



Схема за монтаж на облицовка FUSION_17

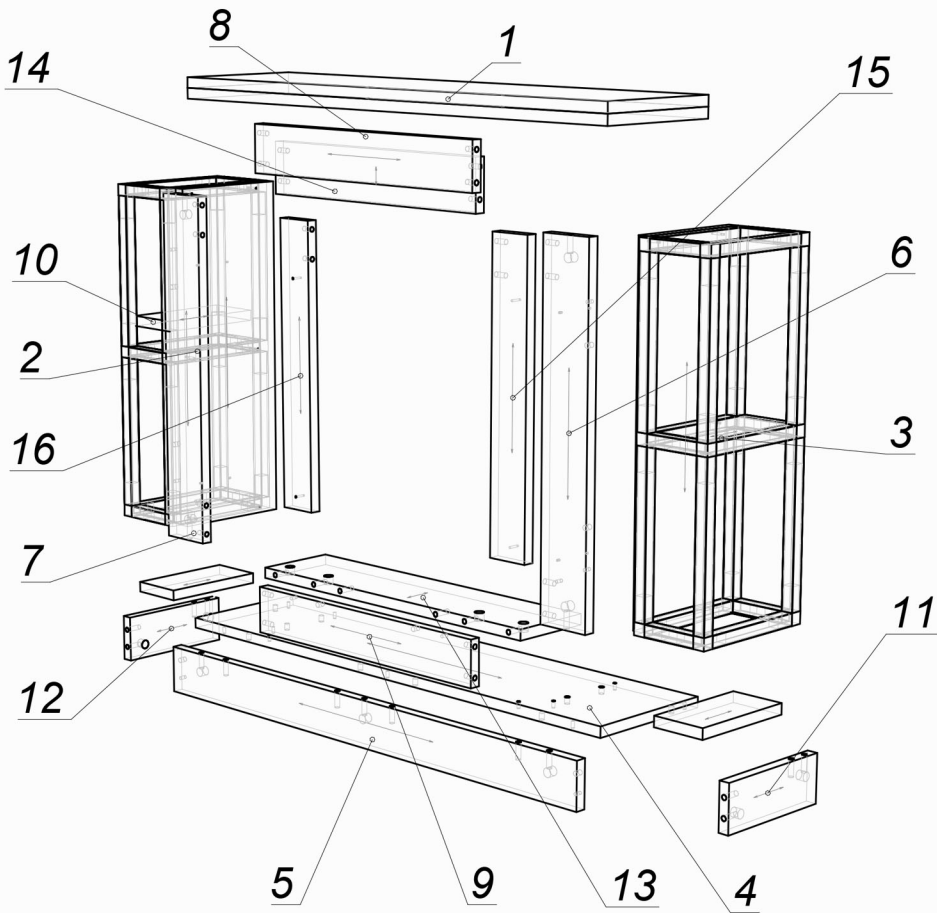

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

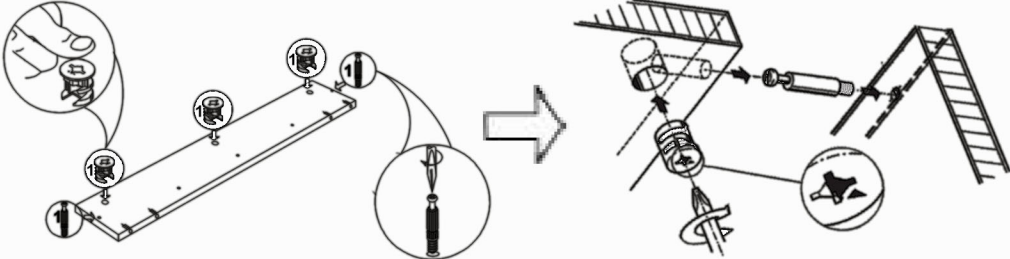

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

№	L x W
1	940*230
2	592*228
3	592*228
4	940*230
5	938*80
6	592*90
7	592*90
8	490*80
9	490*78
10	188*93(46p)
11	211*80
12	211*80
13	140*592
14	86*452
15	496*70
16	496*70




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.



Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

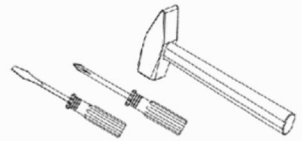

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите

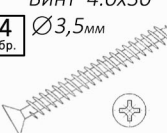
Сглобка минификс	Краче	Винт 4.0x30
27 бр. $\varnothing 5\text{mm}$	7 бр.	4 бр. $\varnothing 3,5\text{mm}$
 $\varnothing 15\text{mm}$		
Дибла 8x40		
34 бр. $\varnothing 8\text{mm}$		
		

-  К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
-  К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
-  К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
-  К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Схема за монтаж на облицовка FUSION_17


1

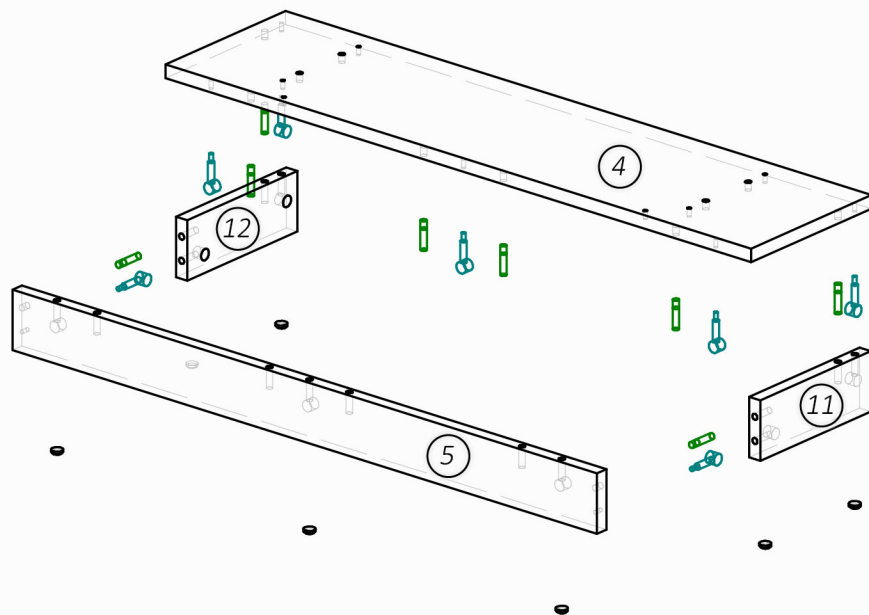

2

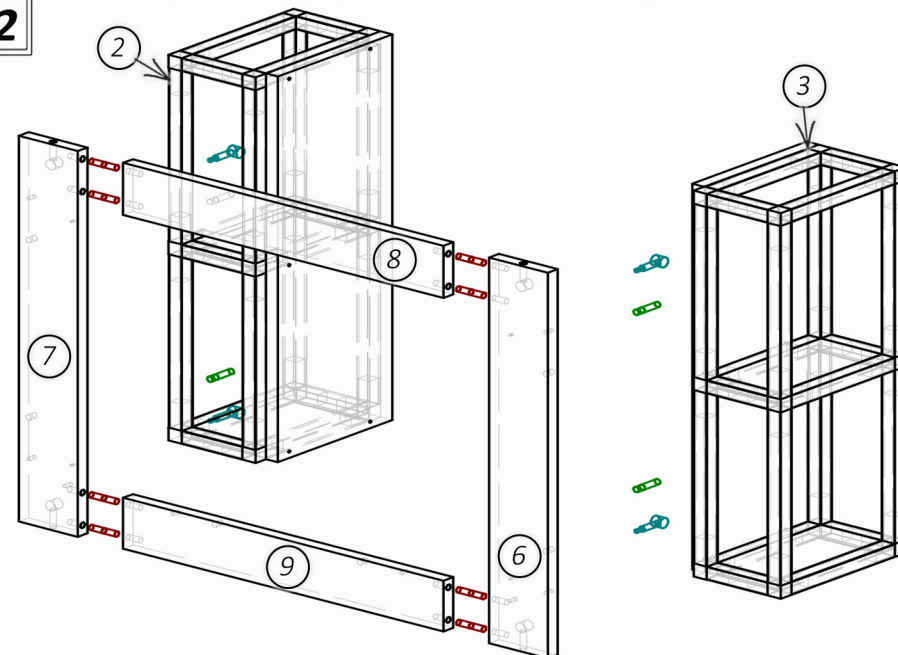

3

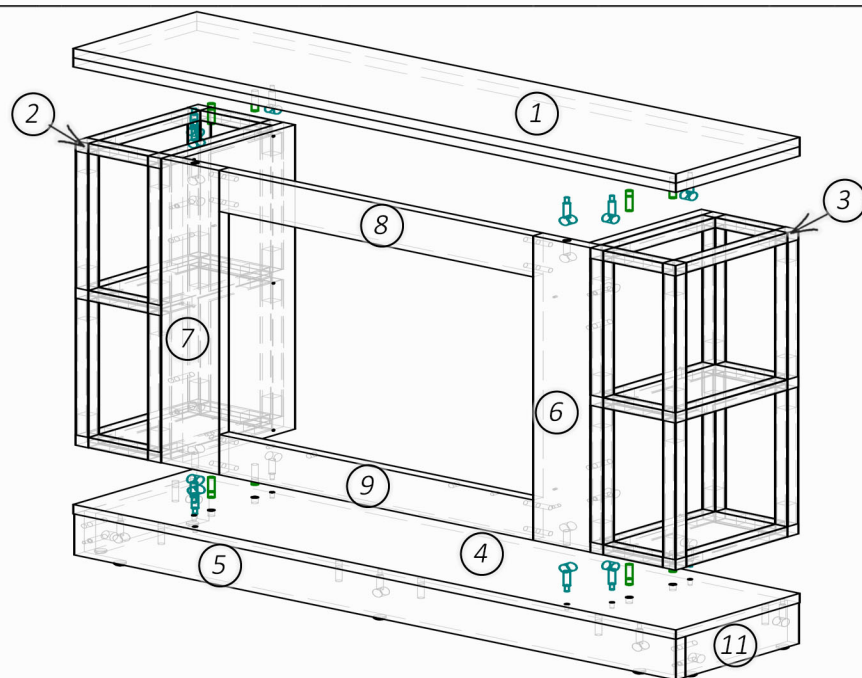

4

