



Схема за монтаж на облицовка FUSION_23

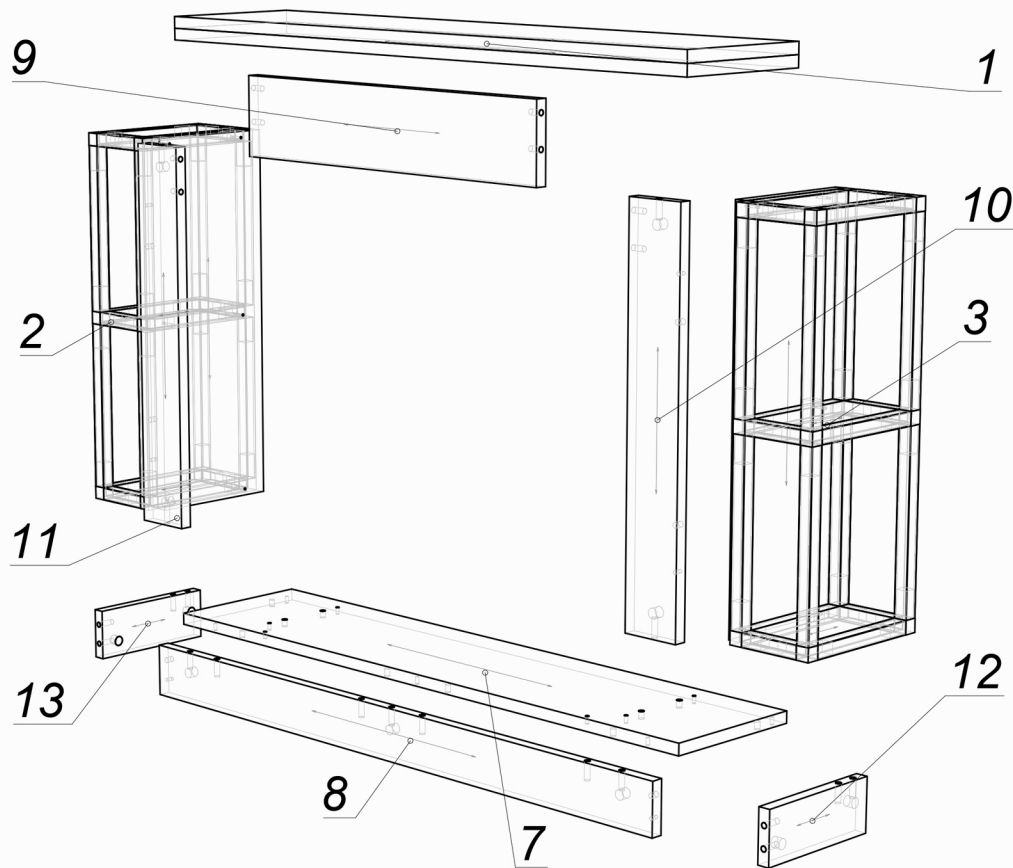

****В опаковката са включени само част от елементите № 16-23, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

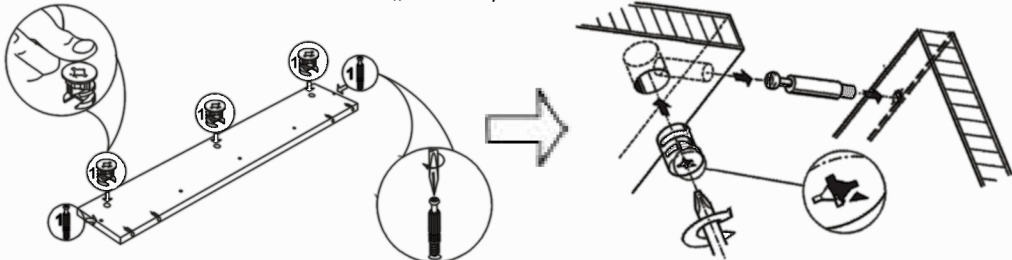

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

№	L x W
1	1036*230
2	592*228
3	592*228
7	1036*230
8	1034*80
9	586*120
10	592*90
11	592*90
12	211*80
13	211*80




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.





Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

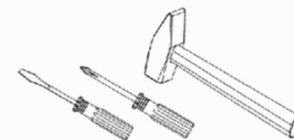

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите

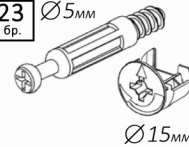Сглобка минификс	Краче	
23 бр.  Ø5мм	7 бр. 	
Дишла 8x40	ХТ03	ХТ05
24 бр.  Ø8мм	16 бр. 	8 бр. 



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Схема за монтаж на облицовка FUSION_23

1

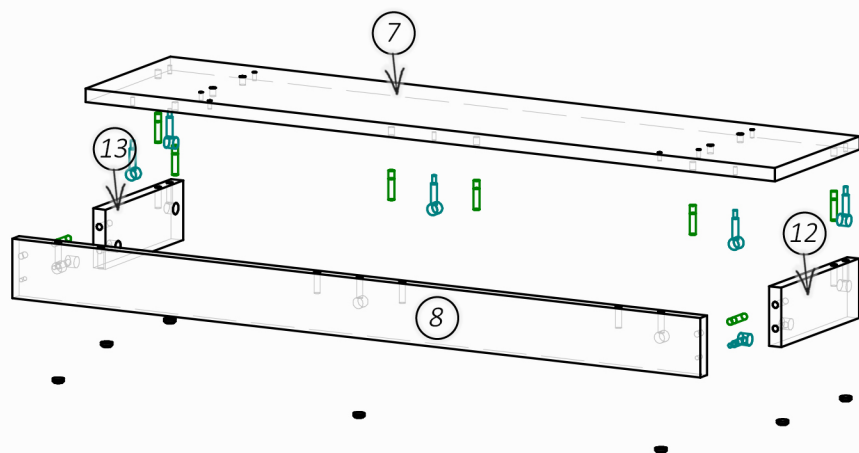

2

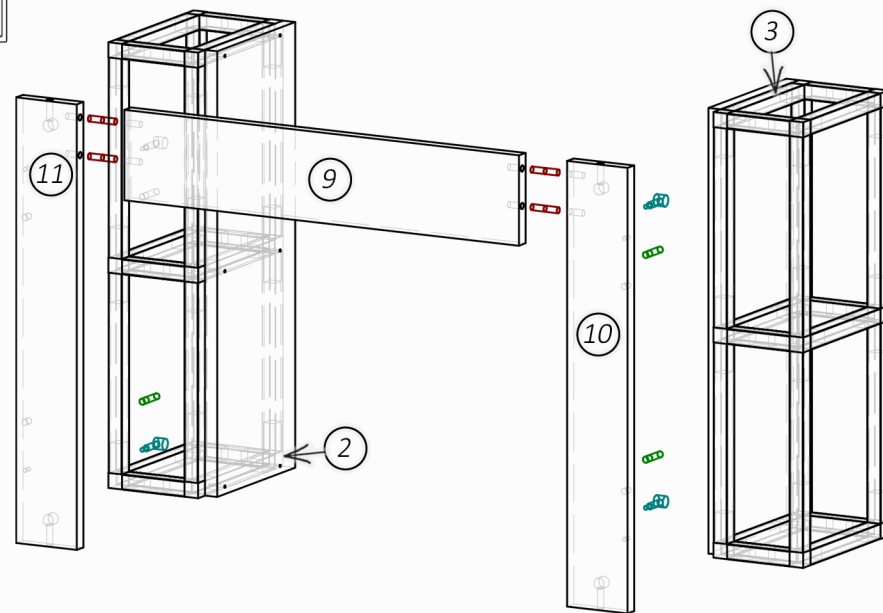

3

