


Схема за монтаж на облицовка HILTON_23

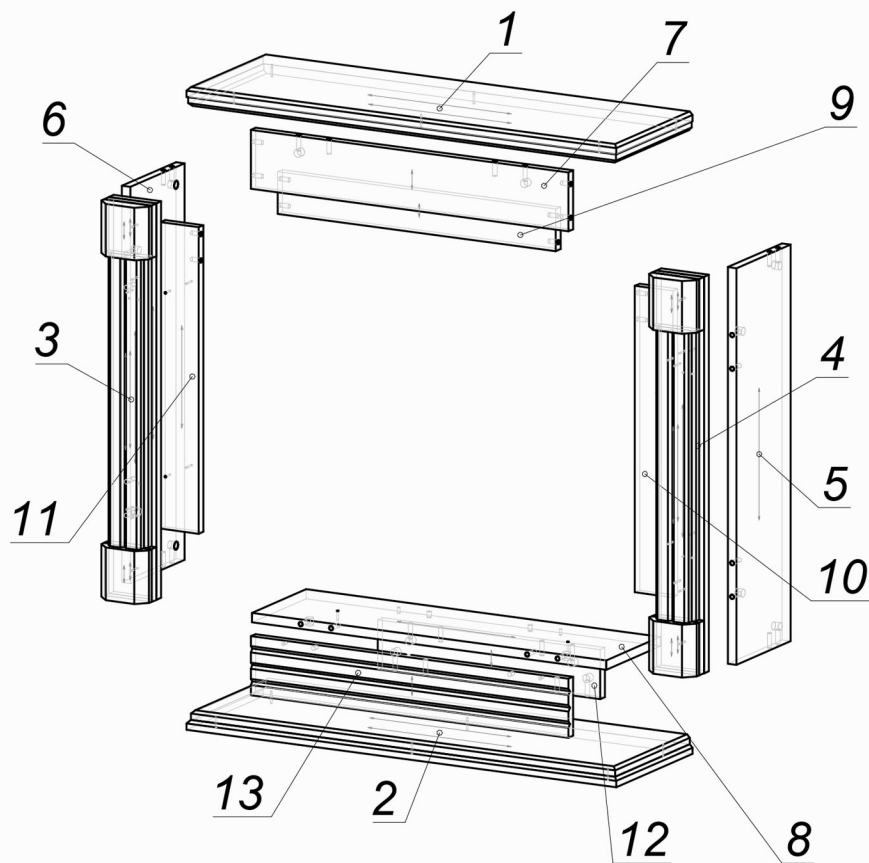

№	L x W
1	905*290
2	800*290
3	753*100
4	753*100
5	753*206
6	753*206
7	112*669
8	746*206
9	80*586
10	582*80
11	582*80
12	94*469
13	112*669
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-




MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

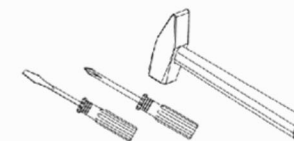


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 20, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

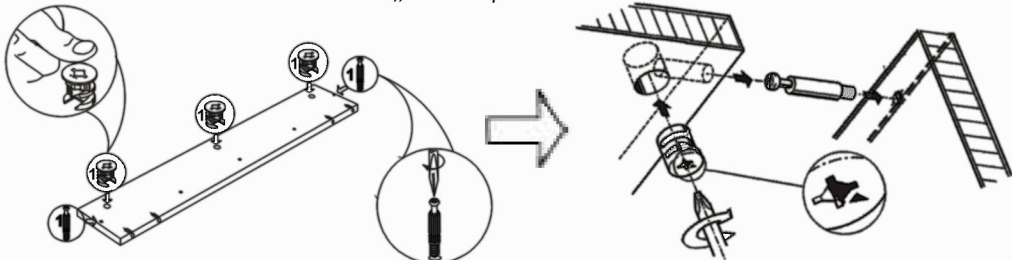

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.




К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите

Сглобка минификс

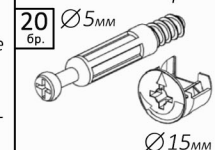

Дибла 8x35



Краче



Винт 4.0x30






Схема за монтаж на облицовка HILTON_23


1

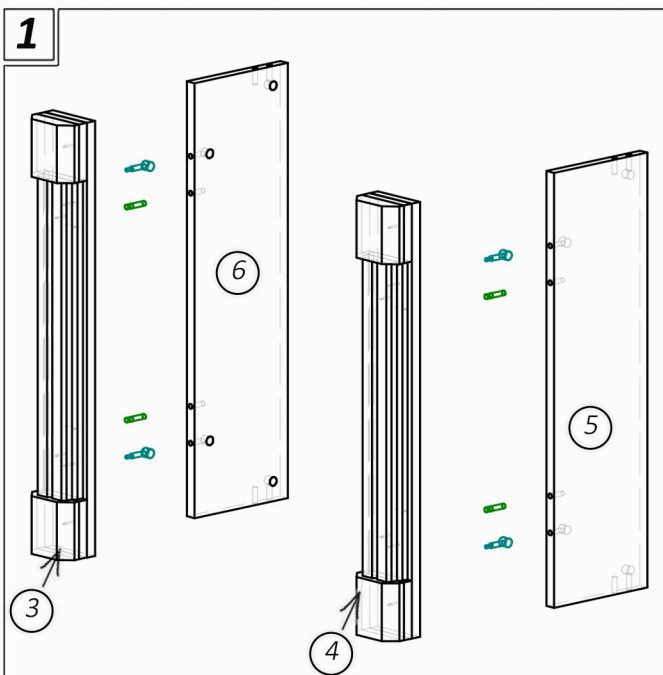


2

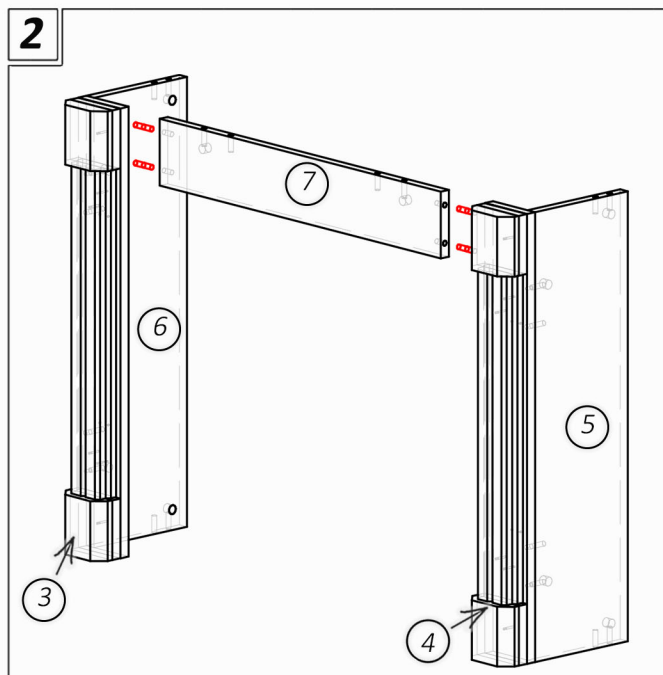

3

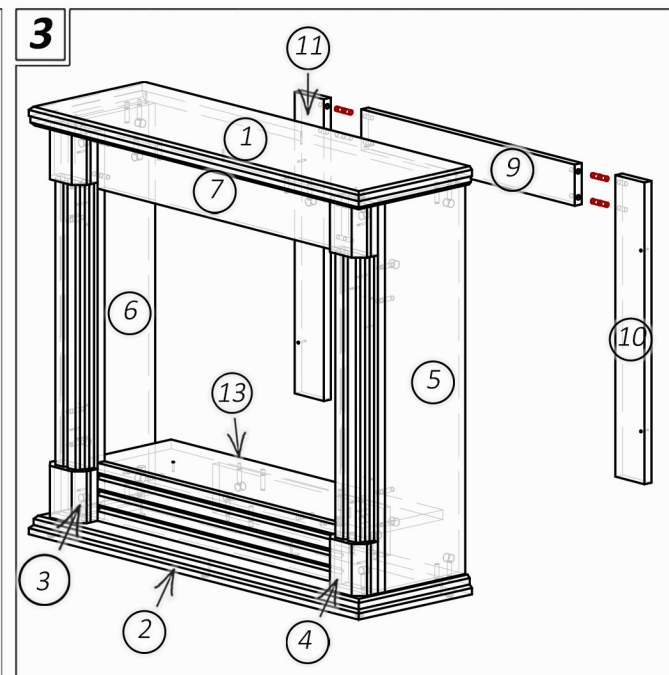

4

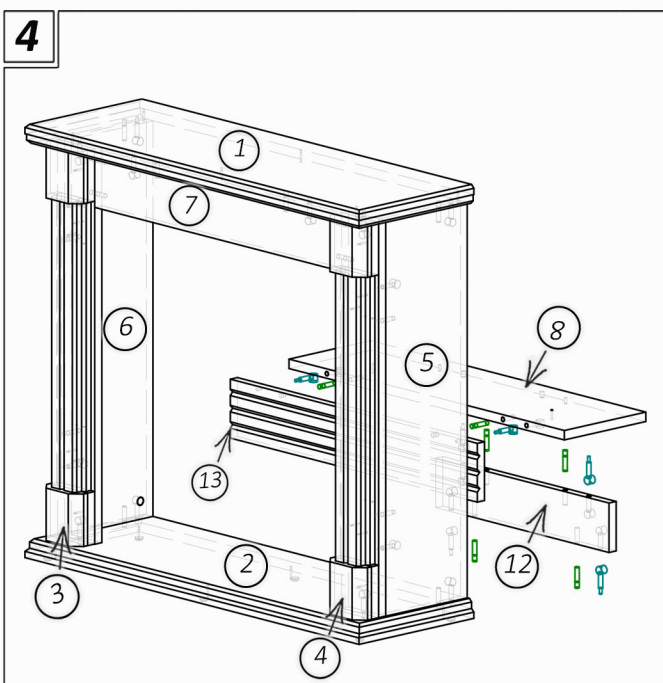

5

