


Инструкции за монтаж на облицовка Agness

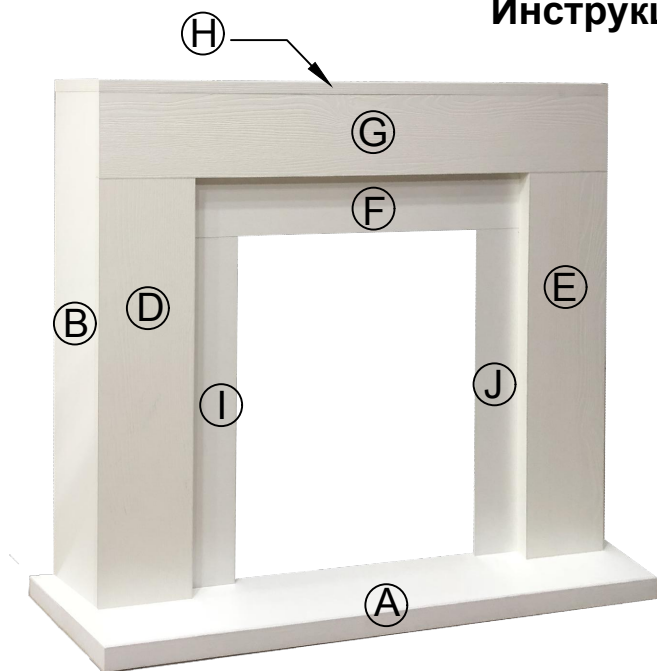


ARTFLAME®

Внимание!!!


За да се избегне износване на частите, елементите трябва да бъдат монтирани върху защитен материал.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.








(Инструментът за монтаж не е включен)




Поради конструктивните и функционалните характеристики на облицовката и електрическите камини, препоръчваме монтажът да бъде извършван от професионалисти.

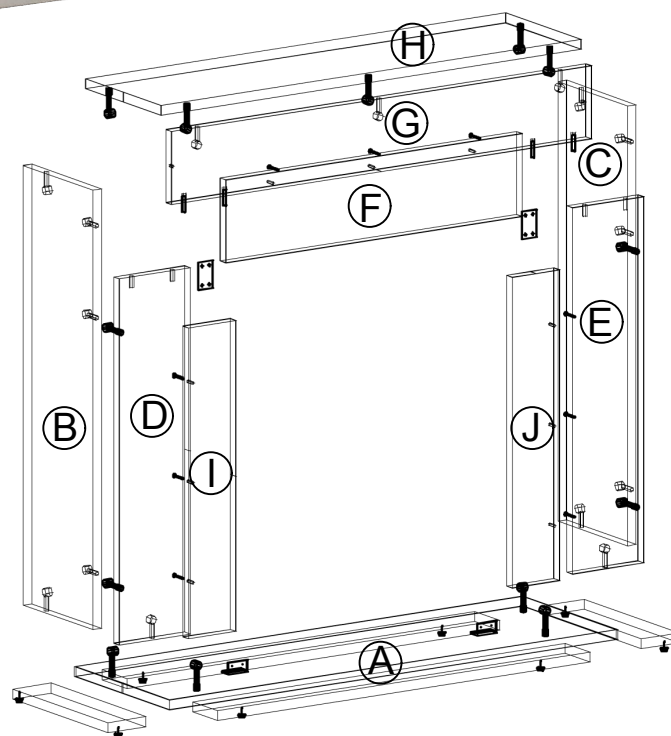

Списък на компонентите


Сглобка минификс	Винт 3.5x16	Винт 3.5x30
1  15 бр.	2  8 бр.	3  9 бр.
Краче	Ъглова планка	Евровинт
4  8 бр.	5  2 бр.	6  --- бр.
Съединителна планка	Дибла 8x30	Планка
7  2 бр.	8  4 бр.	9  --- бр.

Инструкции за монтаж на облицовка Agness

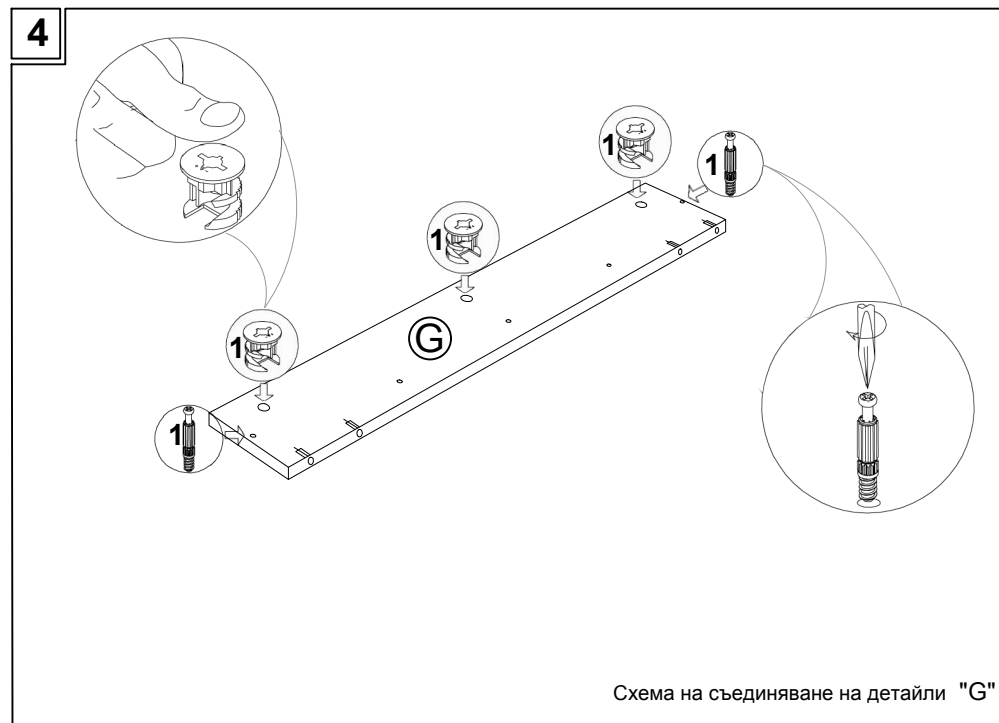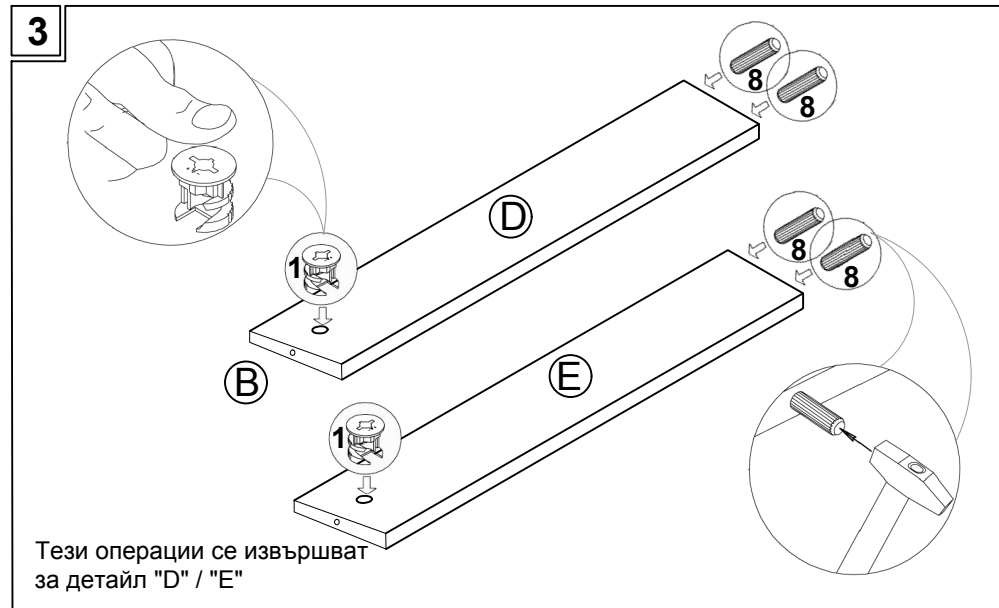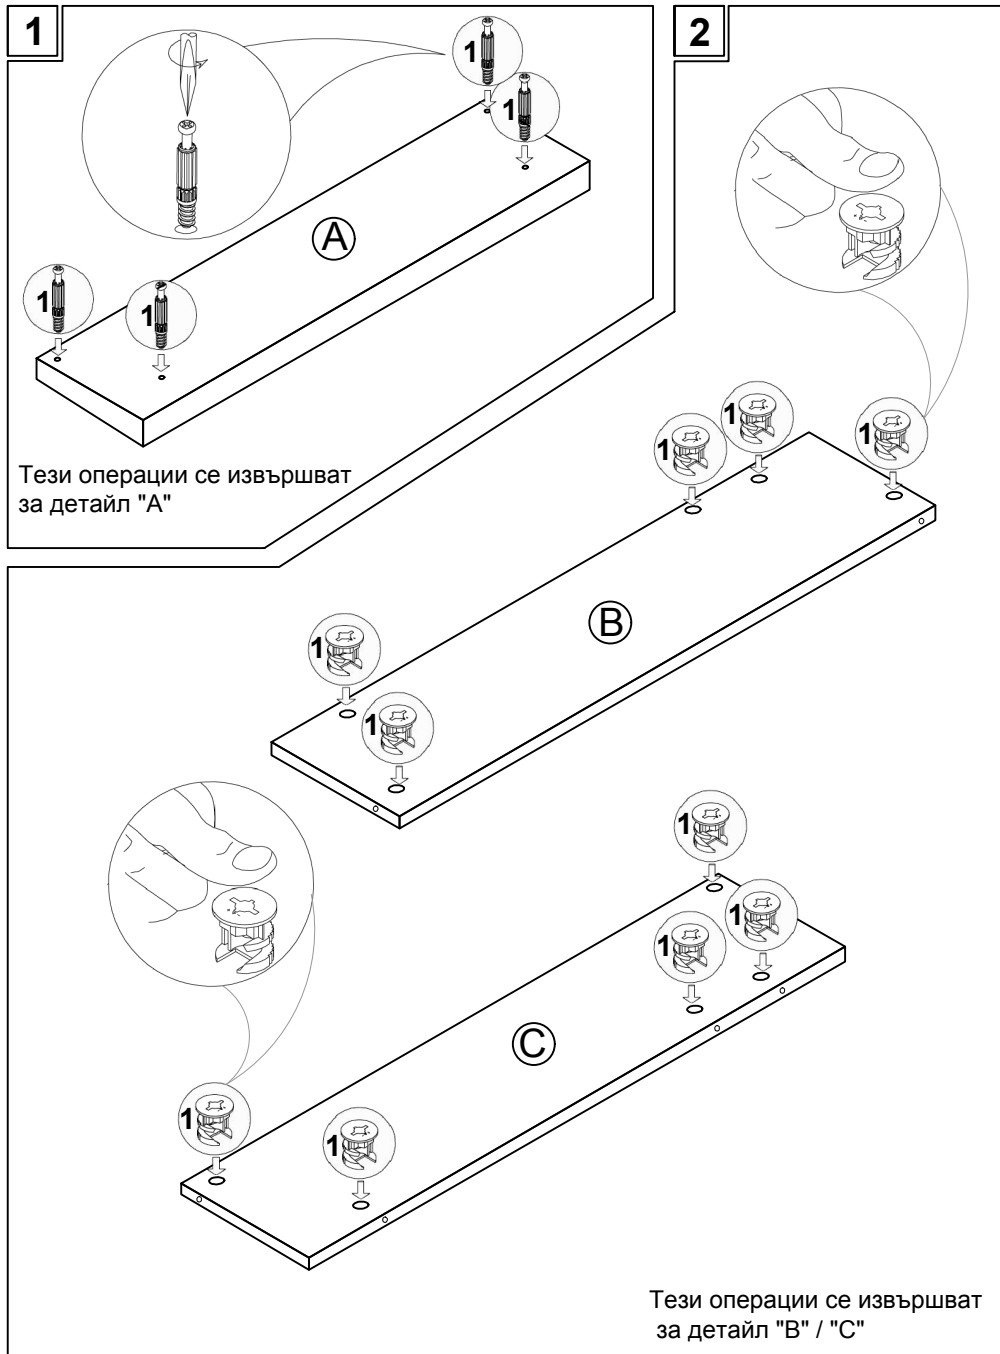


Инструкции за монтаж на облицовка Agness

5

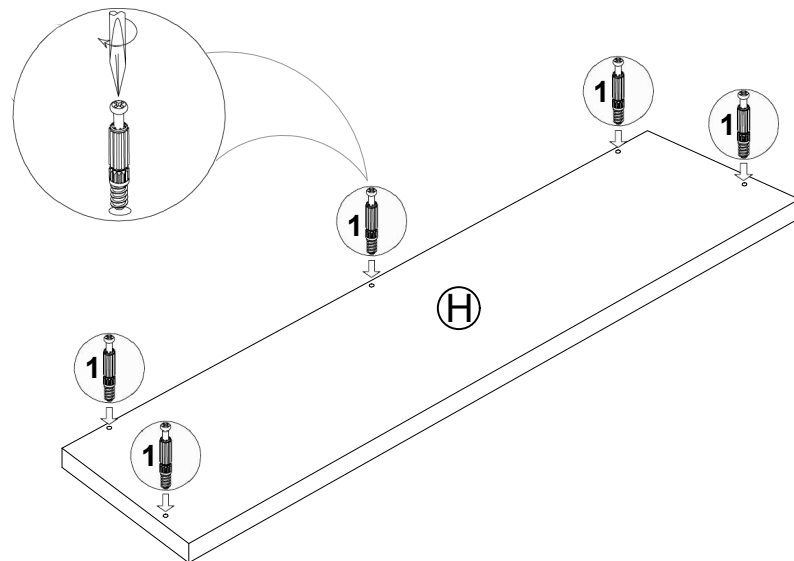

Тези операции се извършват
за детайл "H"

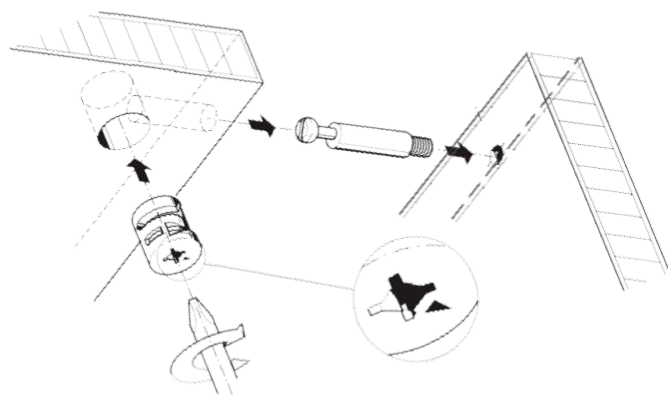

6


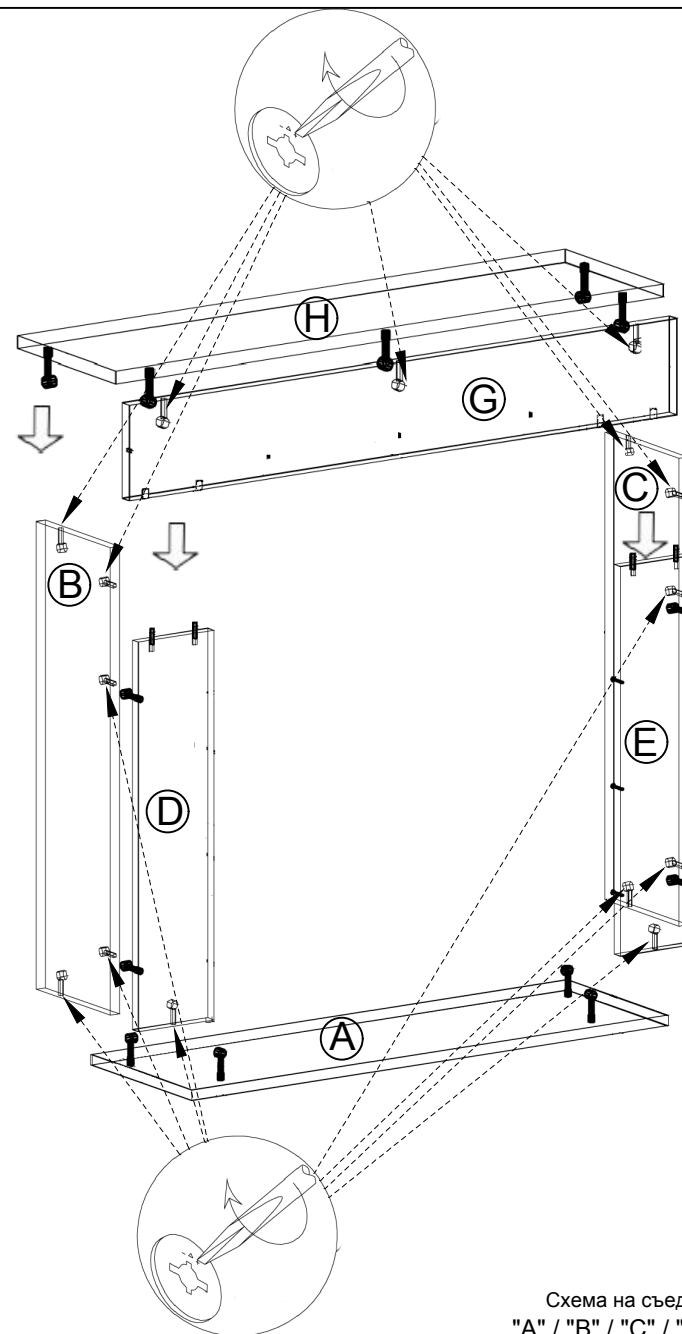


Схема на съединяване на детайли
"A" / "B" / "C" / "D" / "E" / "G" / "H"


Инструкции за монтаж на облицовка Agness

7

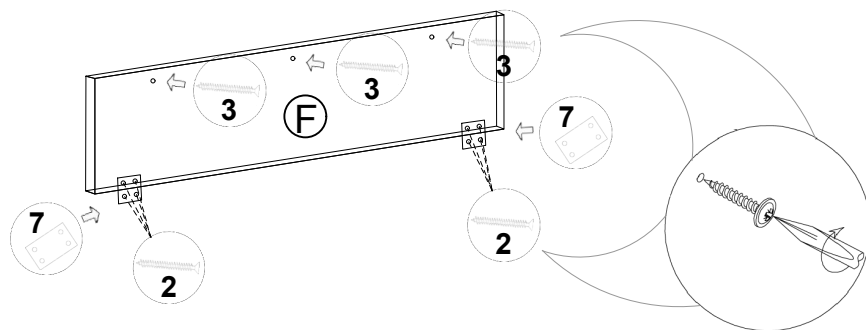

Тези операции се извършват
за детайл "F"

8

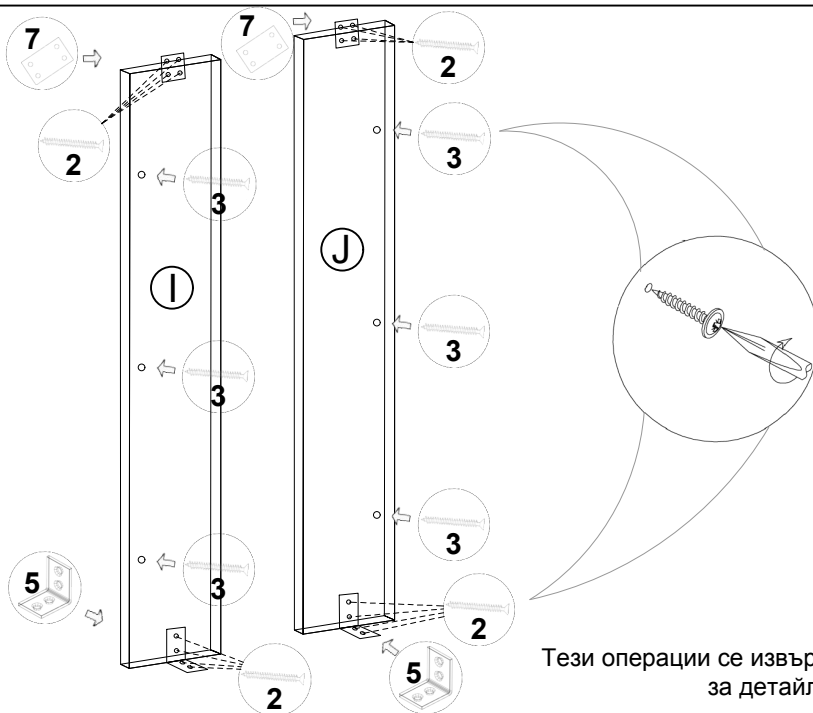

Тези операции се извършват
за детайл "I" / "J"

9

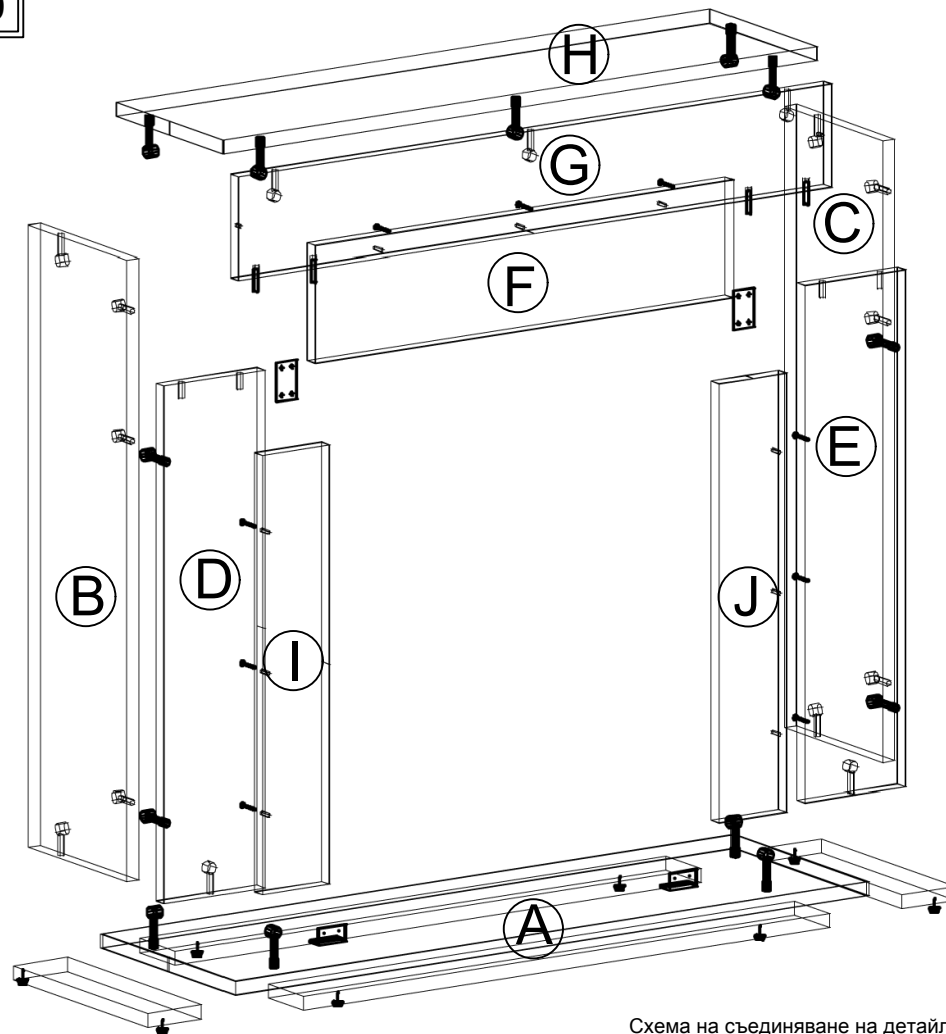


Схема на съединяване на детайли
"F" / "I" / "J"

Внимание!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на моделите, компанията запазва правото си да прави конструктивни и дизайнерски изменения, без предварително уведомяване.