

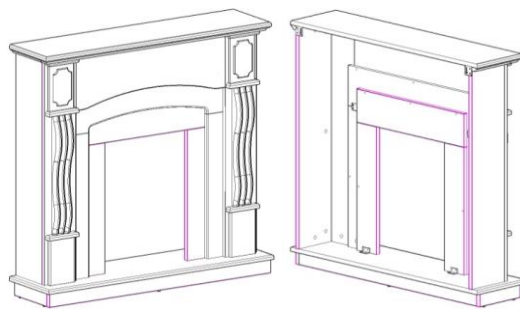
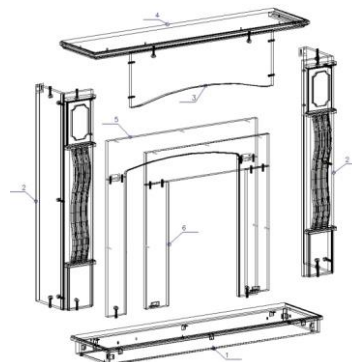
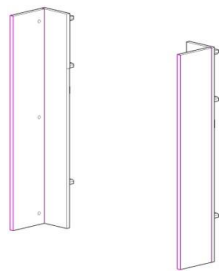
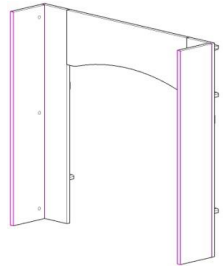




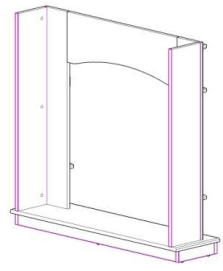


Облицовка Амстердам

№	Детайл	Колич.
1	Дъно	1
2	Страница	2
3	Фасада	1
4	Горен плот	1
5	Външна обшивка	1
6	Обшивка	1

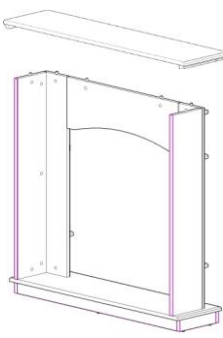

№	Операция	Схема
1	Съединете страниците с помощта на минификса. 	
2	Съединете страниците и фасадата с помощта дибли. 	
3	Съединете страниците и фасадата с дъното с помощта минификса. 	
4	Съединете горният плот към вече сглобения модул с помощта минификса. 	

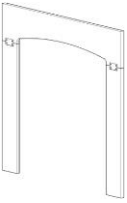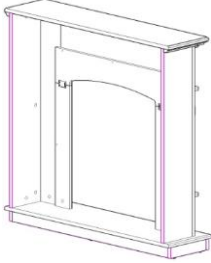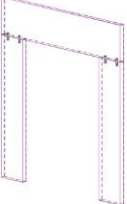5	Съединете външната обшивка с помощта на дибли. 	
6	Съединете външната обшивка към вече сглобения модул с помощта на минификса и винтове. 	
7	Съединете вътрешната обшивка с помощта на дибли. 	
8	Съединете вътрешната обшивка към вече сглобения модул с помощта на винтове. 	