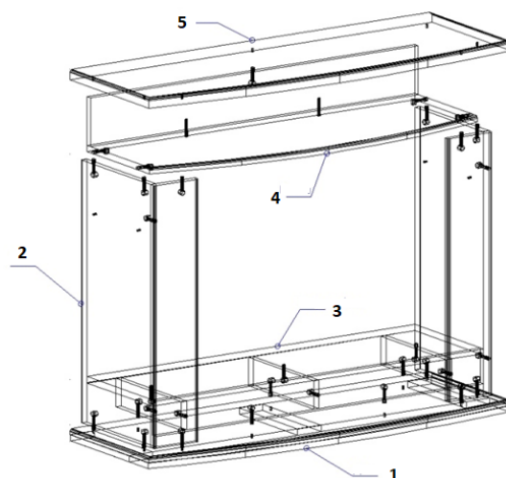


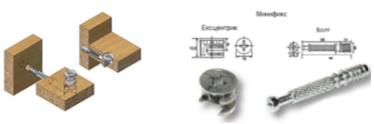
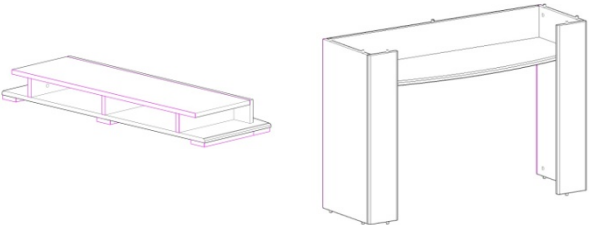
Облицовка Августин

(Съвместима с камини Елбрус и Ирис)

№	Детайл	Колич.
1	Дъно	1
2	Страници	2
3	Основа	1
4	Среден плот	1
5	Горен плот	1



№	Операция	Схема
1	Съединете страниците с помощта на минификса.	
2	Съединете детайлите на основата с помощта на минификса.	
3	Съединете средният плот с гръбчето между него и горния плот с помощта на евровинтовете.	
4	Съединете детайлите от операции 1 и 3 с помощта на минификса.	
5	Съединете детайлите на основата (операция 2) към дъното с помощта на минификса.	

6	Съединете детайлите от операции 4 и 5 с помощта на минификса. 	
7	Съединете горният плот към вече сглобената конструкция с помощта на минификса. 