
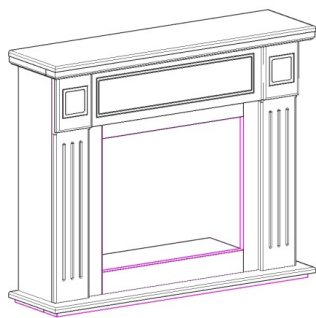
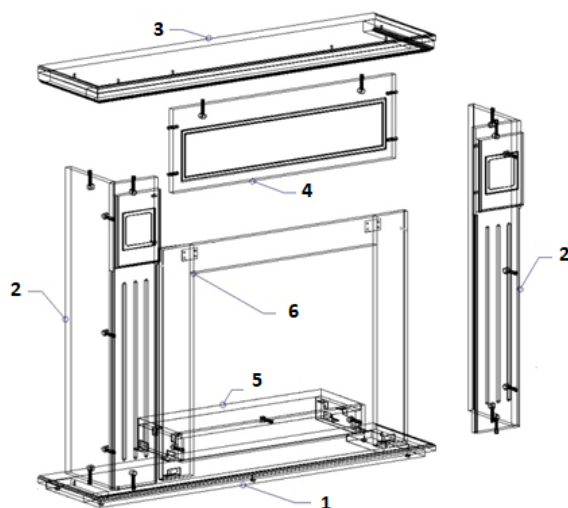

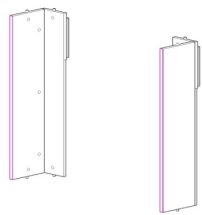
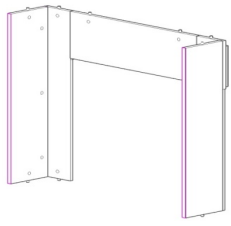
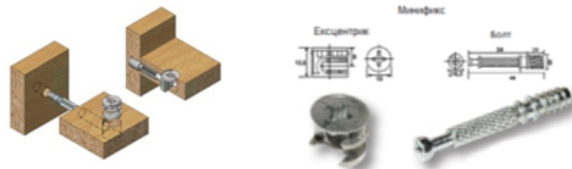
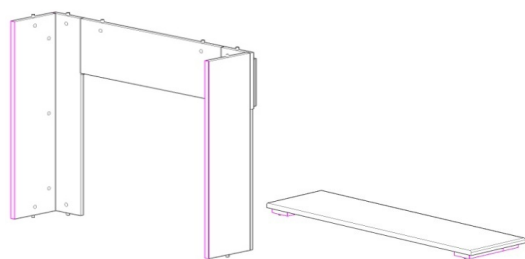
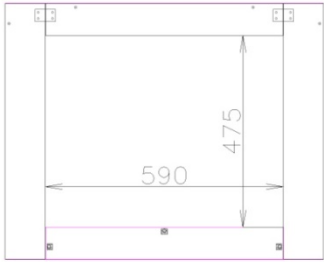
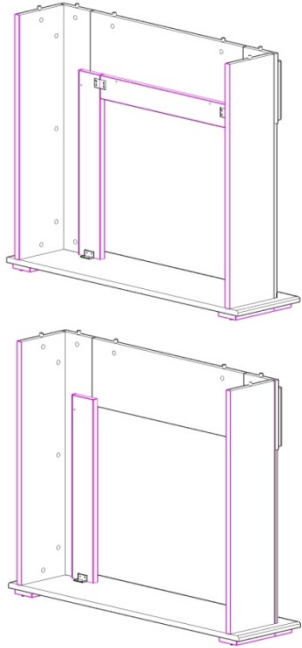
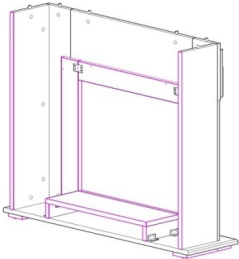


Облицовка Прага (Съвместима с камини Лоранс и Флорис)

№	Детайл	Колич.
1	Дъно	1
2	Страници	2
3	Горен плот	1
4	Лицева дъска	1
5	Поставка	1
6	Рамка	1

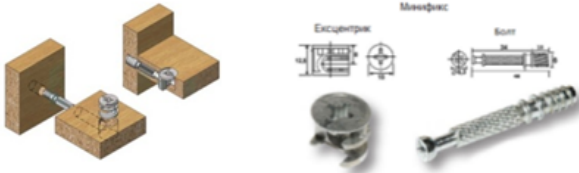

№	Операция	Схема
1	Съединете страниците с помощта на минификса. 	
2	Съединете страниците с лицевата дъска с помощта на дибли. 	
3	Съединете страниците и дъното с помощта на минификса. 	

4	Съединете рамките според камината с винтове. Рамка (Лоранс 590x475)   Рамка (Флорис 670x555) 	
4	За камина Флорис, съединете поставка с дъното с ъгли и винтове. 	
6	Съединете горния плот към основата с помощта на минификсове.  Ексцентрик Минификс Болт	