


Схема за монтаж на облицовка GLAZGOW_29

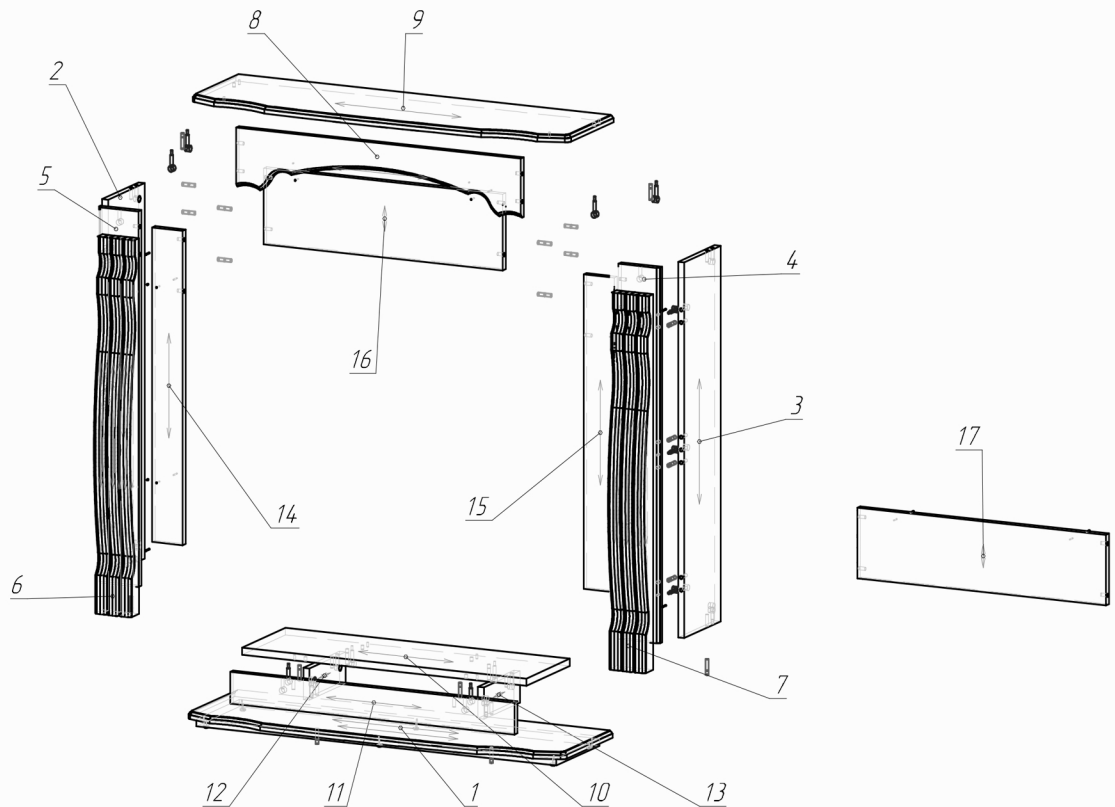


№	L x W
1	1112*340
2	946*220
3	946*220
4	946*120
5	946*120
6	916*108(260...)
8	838*153
9	1112*320
10	836*261
11	837*80
12	218*80
13	218*80
14	191*89
15	191*89
16	191*763
	177*731
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.


Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

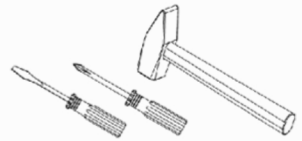

{Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.}

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

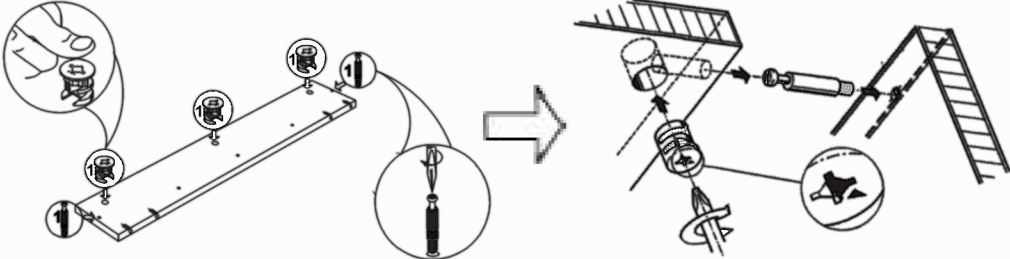

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

- К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
- К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм
- К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм
- К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите




Сглобка минификс	краче	Винт 3.5x30
20 бр.  Ø 5mm	7 бр. 	6 бр.  Ø 3,5mm
Дибла 3x4G	Винт 3.5x35	
26 бр.  Ø 8mm	8 бр.  Ø 3,5mm	

Схема за монтаж на облицовка GLAZGOW_29

