


Схема за монтаж на облицовка GLAZGOW_33

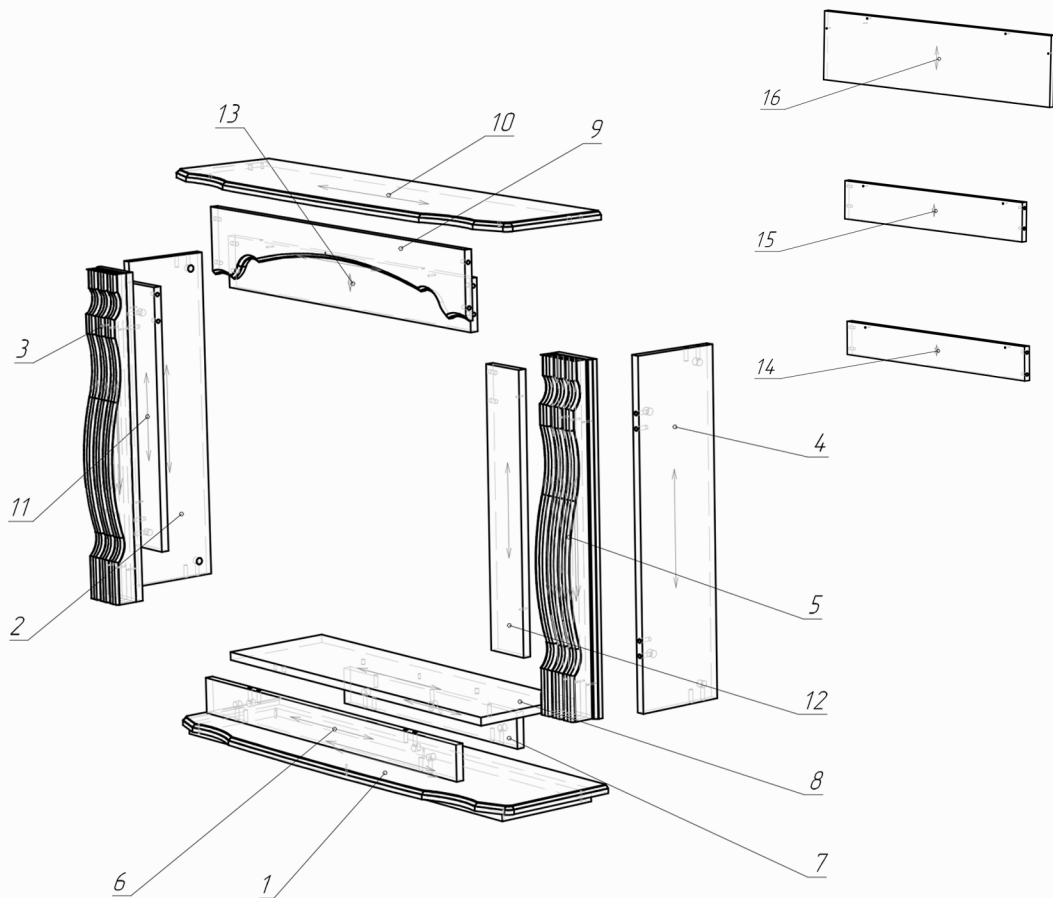


№	L x W
1	1158*320
2	16*200
3	746*126
4	746*200
5	746*126
6	883*80
7	508*80
8	883*250
9	884*153
10	1158*300
11	666*104
12	666*104
13	114*342
14**	34*718
15**	116*716
16**	226*921
-	-
-	-
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

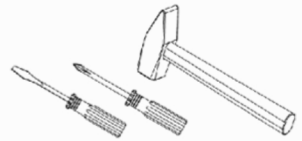


{Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.}

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 10 - 25, зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

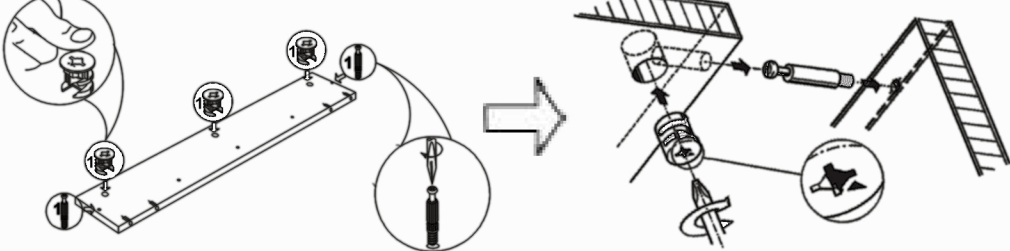

Сглобката „Минификс“ се заляга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се вдвояват отделните елементи.

- К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
- К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм
- К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм
- К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите






Сглобка минификс	краче	Винт 3.5x30
19 бр.  Ø 5mm Ø 15mm	6 бр. 	7 бр.  Ø 3,5mm
Дибла 3x35		
24 бр.  Ø 8mm		

Схема за монтаж на облицовка GLAZGOW_33


1




2

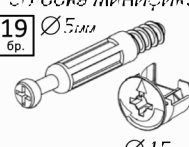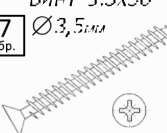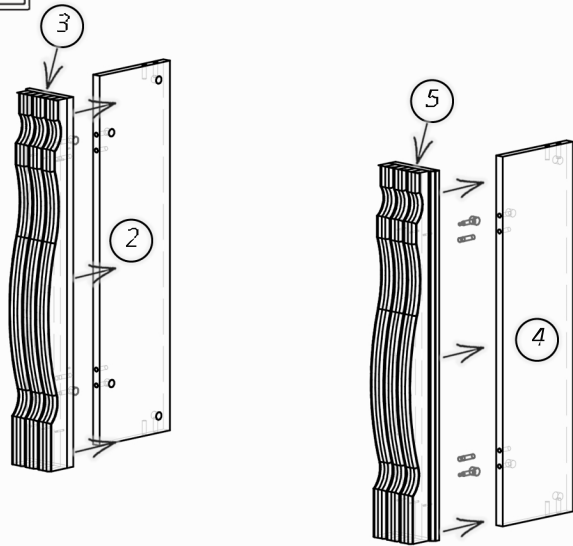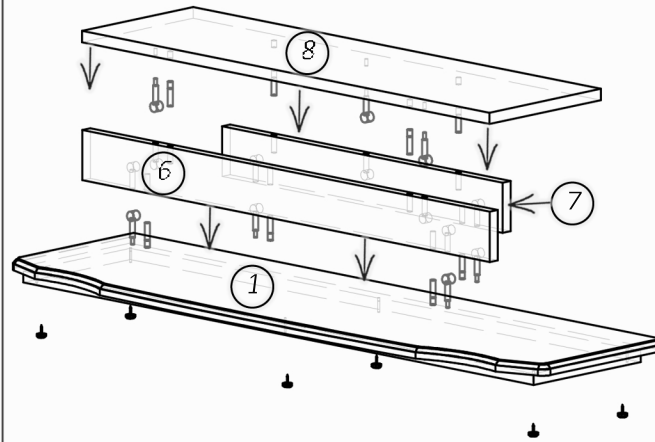


3

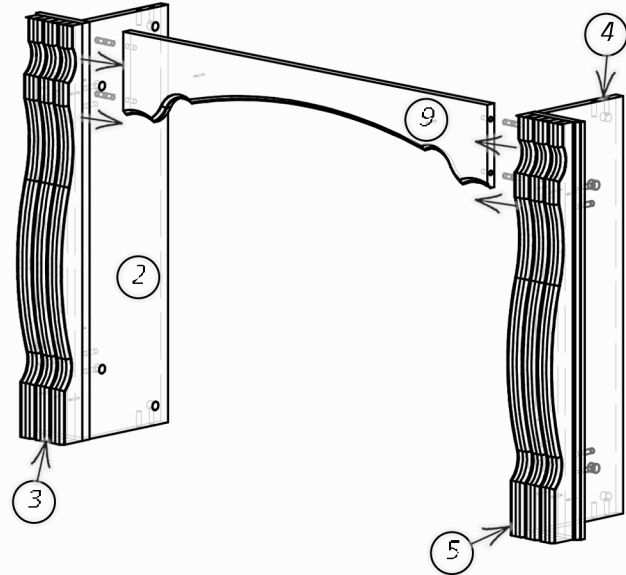

4

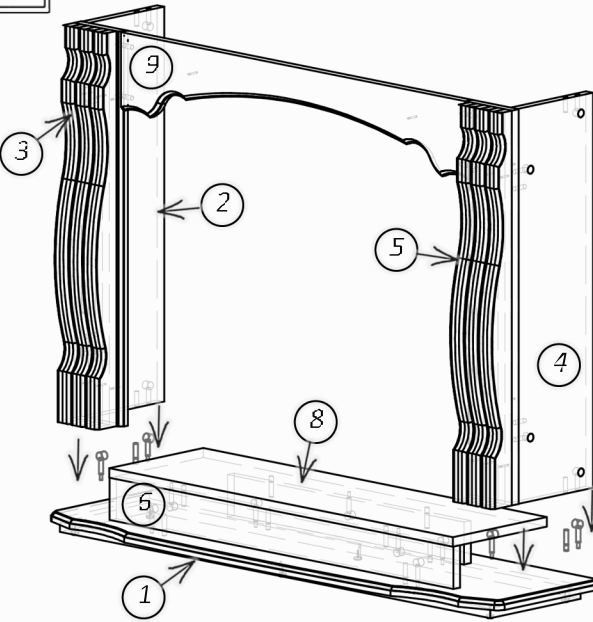

5

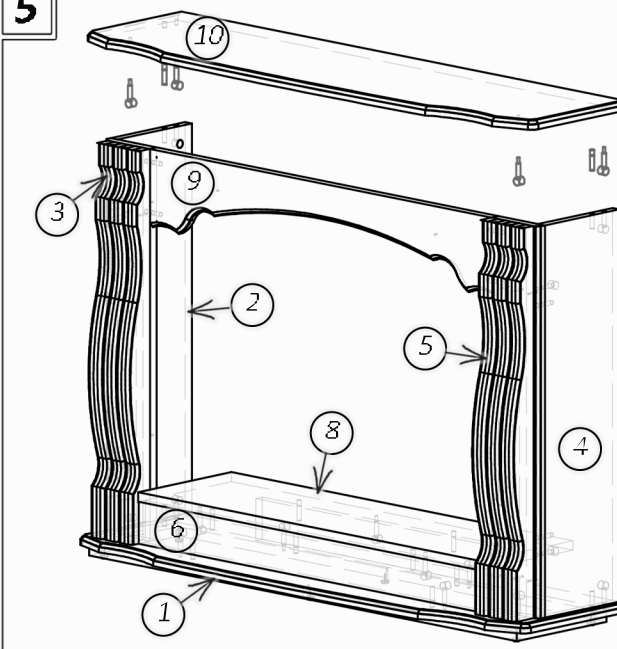

6

